


TAUAPP 2.0 & BLUEWAY

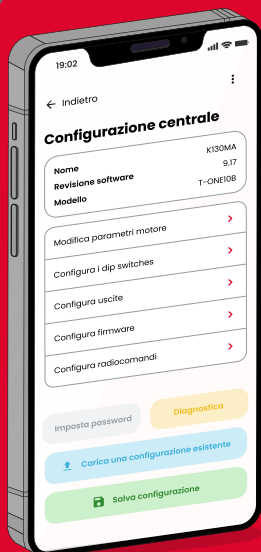

SOMMARIO

1) A cosa serve la TauApp 2.0 ?

- 1.1. Scaricare l'app TauApp 2.0
- 1.2. Come collegarsi ad un prodotto TAU

2) Funzioni della TAUAPP 2.0

- 2.1. Modificare i parametri motore
- 2.2. Configurare i dip switch virtuali
- 2.3. Configurare le uscite
- 2.4. Vedere la diagnostica del prodotto
- 2.5. Aggiornare il firmware
 - Aggiornamento del firmware fallito: cosa fare?
 - Tabella: aggiornamento prodotti
- 2.6. Configurare i radiocomandi
 - Come creare una nuova memoria:
 - Come creare i radiocomandi virtuali
 - Come scrivere in un secondo momento una memoria sui dispositivi Tau:
 - Come sostituire un radiocomando virtuale con un radiocomando reale:
 - Tabella: posizionamento radiocomandi
 - Memoria piena, come sostituire con una memoria più capiente:
 - Come memorizzare nuovi radiocomandi su una memoria già esistente:
 - Come importare una memoria "vecchia " da scheda memoria (SM):
- 2.7. Impostare una password
- 2.8. Salvare la configurazione del prodotto
- 2.9. Caricare una configurazione nel prodotto

3) Lista dei prodotti compatibili con il BLUEWAY

4) Servizio cloud Tau

1. A COSA SERVE LA TAUAPP 2.0 ?

La nuova TauApp 2.0 serve per:


- Modificare i parametri dei prodotti TAU e bloccarne la programmazione, per impedire l'accesso ad altre persone;
- Aggiornare il firmware dei prodotti TAU in completa autonomia, in modo tale da avere sempre i prodotti aggiornati;
- Inserire i codici dei radiocomandi nelle memorie dei dispositivi;
 - creare i codici virtuali dei radiocomandi per poterli inserire da remoto;
 - bloccare le memorie radio per impedire la memorizzazione di radiocomandi copiati di codice;

Tutto questo è possibile utilizzando il nuovo dispositivo BLUEWAY che, tramite connessione Bluetooth, permette la connessione con il proprio smartphone o pc ai prodotti TAU.

1.1 SCARICARE L'APP TAUAPP 2.0

Per scaricare la nuova applicazione vai nel play store, per dispositivi Android, o su App Store, per dispositivi Apple e cerca: TauApp 2.0.

Scarica l'applicazione, registrati e con questi pochi passaggi sei pronto per usare l'App!

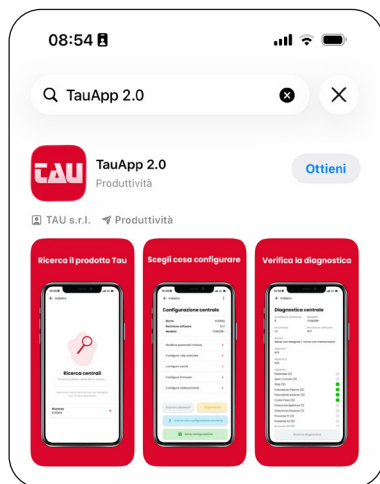

É possibile usare anche il proprio computer (solo se supporta la connessione Bluetooth). Per scaricare l'App per pc :

Windows: <https://nextcloud.wesellbrain.com/index.php/s/NMMgBWxLfikFZoi>

MacOS: <https://nextcloud.wesellbrain.com/index.php/s/faC5pqZz99eFkbC>

1.2 COME COLLEGARSI AD UN PRODOTTO TAU

Per collegarsi ad un prodotto TAU segui i seguenti punti:

1. Connetti il Blueway al prodotto TAU tramite il cavo in dotazione. Sul Blueway usa il connettore "Control board" (colore nero) e sul prodotto TAU nel connettore AUX (colore nero) (vedere manuale del prodotto specifico o tabella collegamento AUX)
2. Attiva il Bluetooth nel tuo smartphone/pc;
3. Collegati al Bluetooth selezionando il dispositivo "BLUEWAY";
4. Apri la TauApp 2.0;
5. Seleziona "Connettiti via Bluetooth";



6. Dopo qualche secondo compare, nella schermata "Ricerca centrali", un pulsante con scritto "Blueway" ed il modello del prodotto TAU a cui ci si vuole collegare (solo se si è collegati ad un prodotto TAU); Fig. A

NOTA: se il BLUEWAY è alimentato con il cavo USB-C verrà visualizzata solo la scritta "Blueway" senza il nome del prodotto. Fig.B



Fig. A

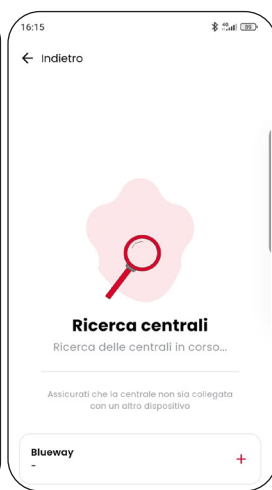



Fig. B

7. Selezionare la casella "Blueway" per permettere la connessione;



8. Si apre la schermata **“Configurazione centrale”**, in cui sarà possibile:

- Vedere il nome, la versione del software e il modello di motore selezionato nel prodotto a cui si è collegati; **(A)**
- Modificare i parametri motore/motori; **(B)**
- Configurare i dip switch virtuali; **(C)**
- Configurare le uscite; **(D)**
- Configurare il firmware; **(E)**
- Configurare i radiocomandi; **(F)**
- Vedere la diagnostica del prodotto **(G)**
- Impostare una password, per poter collegarsi al prodotto; **(H)**
- Caricare una configurazione nel prodotto; **(I)**
- Salvare la configurazione del prodotto. **(J)**

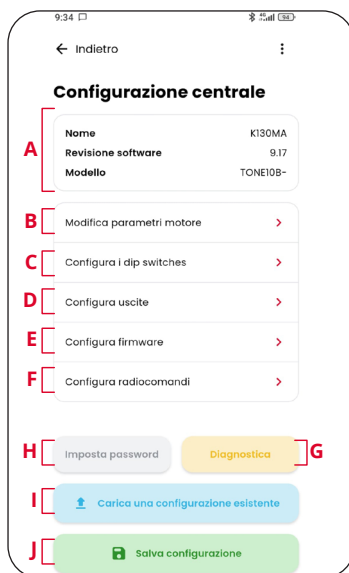

2. FUNZIONI DELLA TAUAPP 2.0

2.1 MODIFICARE I PARAMETRI MOTORE:

Selezionando la casella **“Modifica parametri motore”** sarà possibile modificare i parametri inseriti nell'App.

Per modificare un parametro:

1. Selezionarlo nel menù a tendina;



2. Una volta selezionato il parametro, si apre una schermata in cui sarà possibile scrivere il parametro o modificarlo con la barra di riempimento;



3. Una volta scritto o scelto il valore desiderato, premere il pulsante **“Scrivi su centrale”**, per scrivere il parametro;



4. Una volta modificati i parametri motore, eseguire una corsa di apertura e chiusura o un setup della corsa (le sicurezze: fotocellule, bordi sensibili etc.; non devono essere interessate), per verificare se i parametri modificati vanno bene.

2.2 CONFIGURARE I DIP SWITCH VIRTUALI:

Selezionando la casella **“Configura i dip switches”** sarà possibile vedere, attivare o disattivare tutti i dip switch virtuali presenti nella lista del prodotto al quale si è collegati.



Per modificarli:

- Selezionare il cursore a fianco del dip switch (rosso=ON grigio=OFF);

ON = 

OFF = 

- Una volta attivati o disattivati i dip switch virtuali selezionare il bottone **“Scrivi su centrale”**;

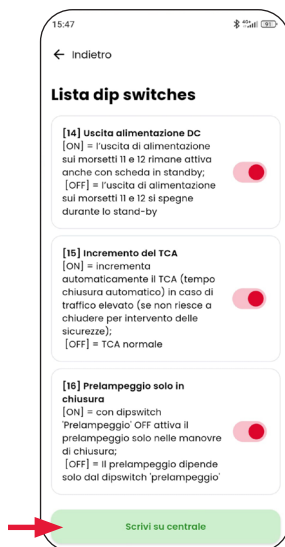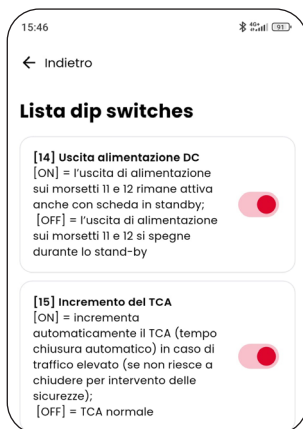


2.3 CONFIGURARE LE USCITE:


Selezionando la casella “**Configura uscite**” sarà possibile vedere e modificare le uscite configurabili (come il secondo canale radio) presenti nel prodotto TAU.

Per modificarle:


- Selezionare l'uscita che si intende modificare, tra quelle in lista;

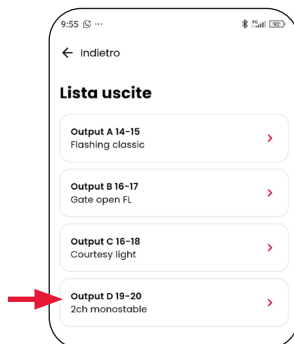

- Selezionare una delle configurazioni disponibili nell'elenco;

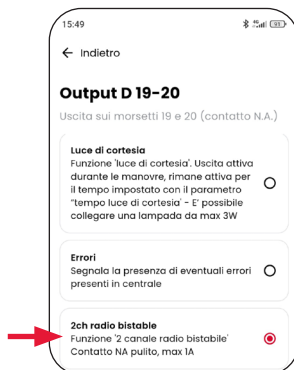

- Selezionare il bottone “**Scrivi su centrale**”.

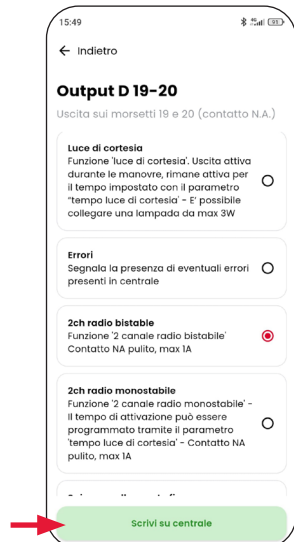

2.4 VEDERE LA DIAGNOSTICA DEL PRODOTTO:

Selezionando il pulsante “**Diagnostica**” sarà possibile vedere:

- Il conteggio delle manovre eseguite dall'automazione (**il conteggio NON si resetta allo spegnimento del prodotto**);
- Il modello di motore selezionato;
- La revisione del software;
- Eventuali avvisi di errore;
- Lo stato degli ingressi di comando e delle sicurezze;

LEGENDA CONTATTI DI SICUREZZA:



- **Pallino grigio** = contatto di sicurezza disattivato, contatto aperto;
- **Pallino verde** = contatto di sicurezza attivo, contatto chiuso;

LEGENDA CONTATTI DI COMANDO:

- **Pallino grigio** = contatto di comando disattivato, contatto aperto;
- **Pallino rosso** = contatto di comando attivo, contatto chiuso;

- L'impostazione dei dip switch fisici nel prodotto;
- L'impostazione dei trimmer;

Nel caso in cui sia necessario aggiornare la schermata di diagnostica, a seguito di modifiche apportate (modifica dei trimmer, del cablaggio nei morsetti...) selezionare “**Ricarica diagnostica**”;

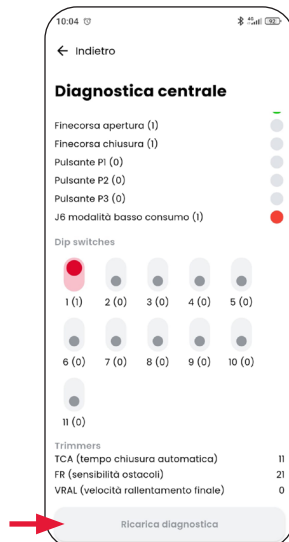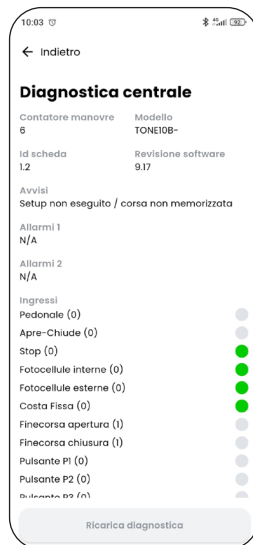

2.4 AGGIORNARE IL FIRMWARE :


Con il BLUEWAY è ora possibile aggiornare i prodotti TAU in sicurezza, senza interruzioni e senza disturbi esterni.

Per eseguire un aggiornamento, seguire i seguenti punti:

- Selezionare “Configura firmware”; (A)

- Selezionare il nome del prodotto da aggiornare nella lista; (B)

- Selezionare il relativo firmware; (C)

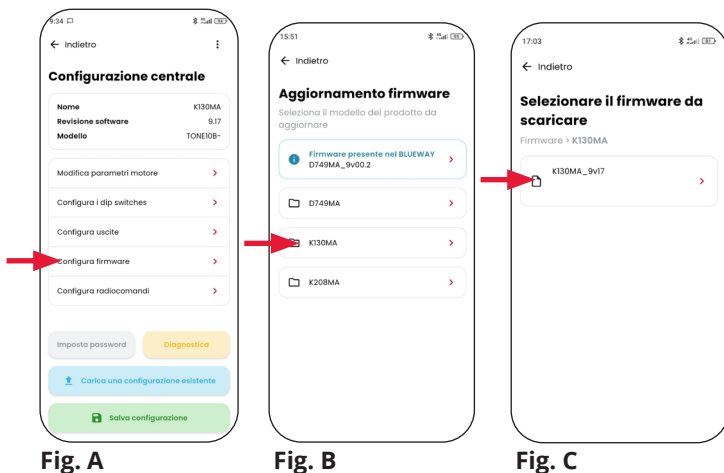


- Attendere il caricamento del firmware selezionato nel BLUEWAY (tempo massimo di attesa 5 minuti);

 Assicurarsi di avere una buona e stabile connessione internet.



- A caricamento terminato, selezionare “Avvia aggiornamento”, in questo modo il BLUEWAY inizierà l'aggiornamento del prodotto TAU;

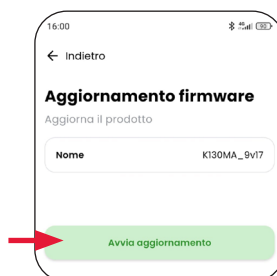

- Attendere il completamento dell'operazione (massimo 5 min.).



ATTENZIONE, se il firmware desiderato è già presente nel BLUEWAY si può procedere subito ad aggiornare il prodotto.


Il BLUEWAY tiene sempre in memoria l'ultimo firmware installato. Per verificare cosa è presente all'interno del BLUEWAY, vedere la schermata "Aggiornamento firmware" e verificare la sezione contrassegnata come "Firmware presente nel BLUEWAY".



Aggiornamento del firmware fallito: cosa fare?

Nel caso in cui un aggiornamento non vada a buon fine, seguire i punti sottostanti:

- Spegnerne il prodotto Tau da aggiornare
- Premere i pulsanti scritti nella "Tabella: aggiornamento prodotti", specifici per ogni singolo prodotto;
- Accendere il prodotto, tenendo sempre premuti i pulsanti designati;
- Con i pulsanti premuti, aprire la TauApp 2.0 e collegarsi via bluetooth al BLUEWAY
- Selezionare "Configura firmware";
- Selezionare "Firmware presente nel BLUEWAY";

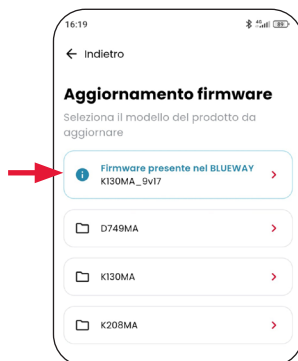

- Selezionare “Avvia aggiornamento”;



- Dopo 5 secondi rilasciare i tasti precedentemente tenuti premuti ;
- Attendere il completamento dell'operazione.



Tabella: aggiornamento prodotti

NOME PRODOTTO	TASTI DA PREMERE PER AVVIARE L'AGGIORNAMENTO
K126MA	CH1+CH2
K127MA	CH1+CH2
K590M	CH2
D749MA	CH1+CH2
D749MA-R	CH1+CH2
D770M	P1+P2
K995MA-B	P1
K995MA-S	P1
K893M	P2
K206MA	CH1+CH2
K208MA	CH1+CH2
K100M	P1
K101M	P1
K124MA	CH1+CH2
K128MA	CH1+CH2
K130MA	CH1+CH2

2.6 CONFIGURARE I RADIOCOMANDI :

Con la TauApp 2.0 e il dispositivo BLUEWAY è ora possibile creare e gestire le memorie radio, in pochi semplici passi.

In questi paragrafi spiegheremo come organizzare una memoria radio, prima di eseguire l'installazione dell'automazione, predisponendo i radiocomandi richiesti dal cliente e creare i radiocomandi virtuali per una futura richiesta di ulteriori radiocomandi.

Tramite l'applicazione, selezionando "Configura radiocomandi" è possibile:

- Creare una nuova memoria;
- Modificare una memoria esistente.




Inoltre il BLUEWAY offre le seguenti possibilità:

- **Connessione diretta al prodotto TAU**, per modificare, importare, creare e scrivere una memoria direttamente nel luogo di installazione;
- **Connessione Bluetooth tramite smartphone o computer (deve supportare la connessione Bluetooth) senza il prodotto TAU** per:
 1. Creare e scrivere una scheda di memoria SM direttamente dal proprio ufficio, per poi installare la scheda SM dal cliente;
 2. Sostituire i radiocomandi virtuali direttamente nel proprio ufficio, per poi consegnare al cliente i radiocomandi già funzionanti (la memoria precedentemente creata deve avere dei radiocomandi virtuali al suo interno).

ATTENZIONE: per consentire il punto 1 e 2, il dispositivo BLUEWAY deve essere alimentato tramite cavo USB-C da un computer oppure da una carica batterie.


Come creare una nuova memoria:

1. Selezionare "+ Crea una nuova memoria";

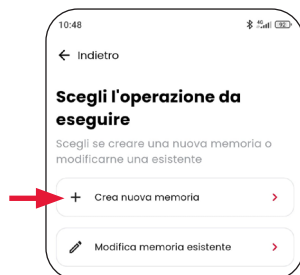

2. Scrivere le informazioni relative alla memoria (nome e indirizzo)
3. Premere “Avanti”, per procedere alla prossima schermata;
4. Ora è possibile avviare la procedura di rilevazione dei radiocomandi per creare una nuova memoria;

Selezionare “Avvia procedura rilevazione radiocomandi”;

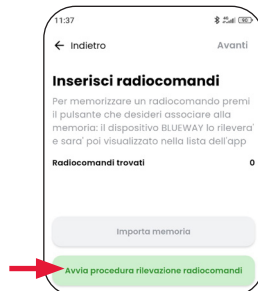

5. Prendere un radiocomando per volta e **PREMERE SOLO IL PULSANTE CHE SI DESIDERA INSERIRE** nella nuova memoria.

Per esempio se premo il pulsante P1 per far rilevare il radiocomando, l'applicazione assocerà il P1=CH1 come tasto e primo canale radio funzionanti nella memoria.



ATTENZIONE: di default (nelle impostazioni dell'App) le associazioni pulsante radiocomando e canale radio sono: P1=CH1 ; P2=CH2 ; P3=CH3 ; P4=CH4. Per modificarle:

- andare su “Impostazioni” dell'App, (fig. A-B);
- selezionare “Configurazione radiocomandi” fig. C;
- modificare le associazioni in base alle proprie esigenze fig. D (esempio: P2=CH1 oppure P1=CH3).

NON è possibile memorizzare più di un pulsante dello stesso radiocomando nella stessa memoria.



Fig.A

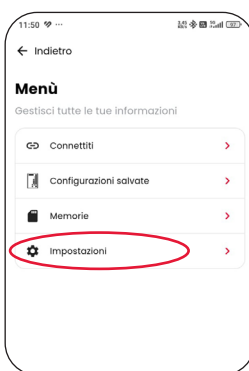


Fig.B



Fig.C


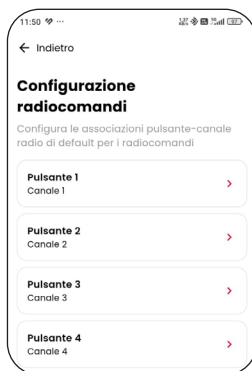


Fig.D

6. Nella lista **“Radiocomandi trovati”** troverai tutti i radiocomandi rilevati dal BLUEWAY, con accanto il loro codice seriale;

7. Una volta terminata la ricerca dei radiocomandi, selezionare **“Ferma procedura rilevazione radiocomandi”** e selezionare **“Avanti”** per proseguire alla schermata successiva.

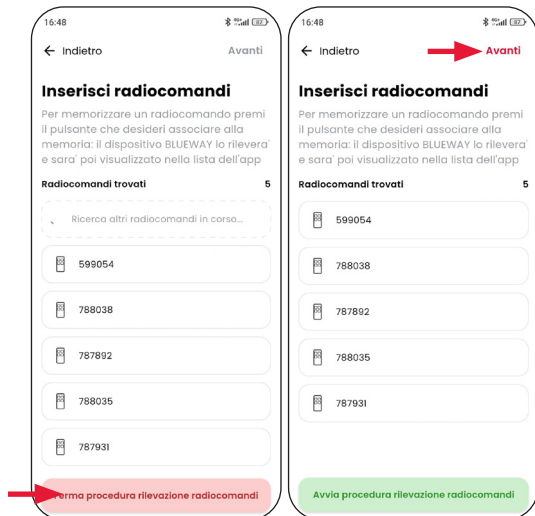


8. In questa schermata è possibile eliminare uno o più radiocomandi o selezionare un radiocomando per:

- Nominarlo;
- Controllare o modificare l'associazione pulsante/canale radio;

Premere **“Salva”** per salvare le modifiche eseguite o **“Indietro”** per tornare alla schermata con la lista dei radiocomandi.

Selezionare **“Avanti”** per poter procedere alla schermata di **“Configurazione memoria”**

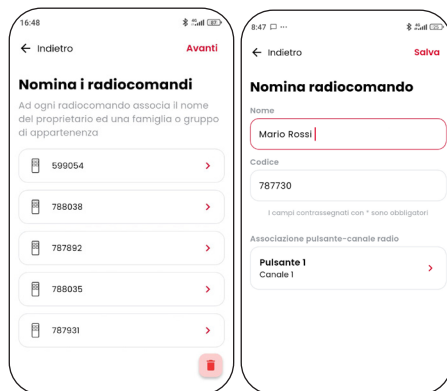


9. Nella schermata **“Configurazione memoria”**:

1. scegliere il tipo di memoria a disposizione, tra interna o esterna (30, 120, 250 o 1000 radiocomandi);

2. visualizzare lo spazio occupato e libero nella memoria;

3. creare i radiocomandi virtuali (+).

Con una nuova memoria si consiglia di creare sempre anche radiocomandi virtuali, così da occupare tutto lo spazio disponibile. In futuro permetteranno di aggiungere nuovi radiocomandi direttamente dall'ufficio, senza interventi presso il cliente, riducendo tempi e costi;


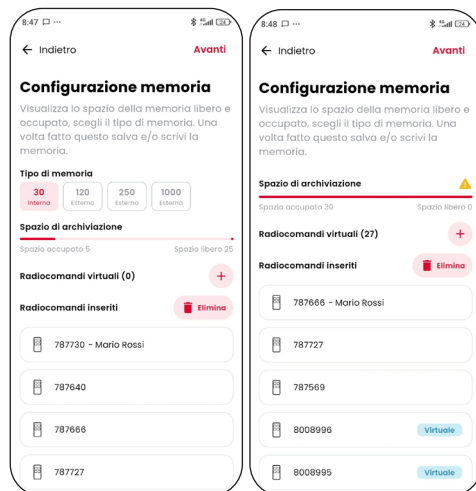


Come creare i radiocomandi virtuali:

Si consiglia di creare sempre i radiocomandi virtuali in modo da riempire tutto lo spazio libero.

I radiocomandi virtuali saranno utili in futuro, per esempio quando un amministratore di un condominio chiederà 20 radiocomandi nuovi, il tecnico che ha realizzato l'impianto NON dovrà andare a memorizzarli direttamente dal cliente, ma lo potrà fare nel suo ufficio, diminuendo così i tempi e le spese.

Per creare i radiocomandi virtuali:

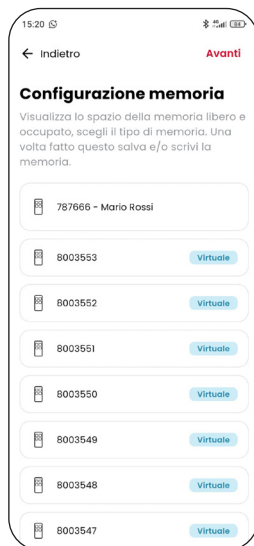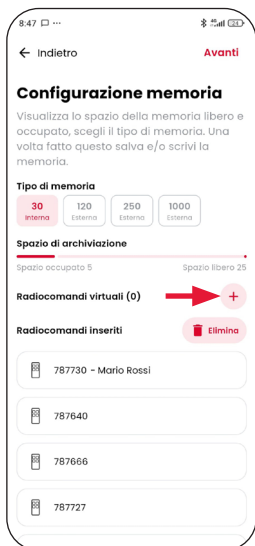

1. Selezionare a fianco di "Radiocomandi virtuali (0)" il pulsante "+";

2. L'App in automatico proporrà il numero massimo di radiocomandi virtuali, per riempire la memoria. Il numero è comunque modificabile;

3. Selezionare "Inserisci" per creare i radiocomandi virtuali;

4. I radiocomandi virtuali creati saranno contrassegnati con la parola "Virtuale", così da identificarli da quelli reali;

Selezionare "Avanti";

5. Nel “**Riepilogo memoria**” si possono vedere i dati principali.

Nel caso in cui il **BLUEWAY non è collegato** a un prodotto Tau o non c'è una scheda di memoria (SM) inserita, premere “**Concludi**” (Fig. A) per salvare la memoria appena creata.

8:48

← Indietro

Riepilogo memoria

Controlla i valori impostati della memoria prima di scriverli.

Nome	Condominio Rossi
Indirizzo	Via Enrico Fermi
Spazio libero	0
Spazio occupato	30
Radiocomandi virtuali	27
Dimensione	30 • Interna

Concludi

A.

Nel caso in cui il **BLUEWAY sia collegato** a un prodotto Tau o ha una scheda di memoria (SM) inserita, prima di premere su “**Scrivi su centrale**” (Fig. B) è possibile bloccare la memoria appena creata, tramite password. **Si tratta di una scelta consigliata, per evitare manomissioni da terze parti.**

9:15

← Indietro

Riepilogo memoria

Controlla i valori impostati della memoria prima di scriverli.

Nome	Condominio Rossi
Indirizzo	Via Enrico Fermi
Spazio libero	0
Spazio occupato	30
Radiocomandi virtuali	27
Dimensione	30 • Interna

Desideri bloccare la memoria?

Blocca memoria ▾

Password

Scrivi su centrale

B.

6. Lo stato di avanzamento della scrittura è visibile nel riquadro sottostante.

9:51

← Indietro

Riepilogo memoria

Controlla i valori impostati della memoria prima di scriverli.

Nome	Condominio Rossi
Indirizzo	Via Enrico Fermi
Spazio libero	0
Spazio occupato	30
Radiocomandi virtuali	27
Dimensione	30 • Interna

Desideri bloccare la memoria?

Blocca memoria ▾

Password

10/30

Come scrivere in un secondo momento una memoria sui dispositivi Tau:

Dopo aver creato la memoria sull'applicazione, è ora possibile scriverla sui dispositivi Tau collegando il BLUEWAY al prodotto o inserendo la scheda di memoria (SM).




1. Selezionare “Modifica memoria esistente”;
2. Premere “Avanti” fino ad arrivare alla schermata “Riepilogo memoria”;

3. Nel “Riepilogo memoria” si possono vedere i dati principali.

Qui è possibile bloccare la memoria creata in precedenza, tramite password. **Si tratta di una scelta consigliata, per evitare manomissioni da terze parti.**

Premere su “Scrivi su centrale” per scrivere la memoria;

4. Lo stato di avanzamento della scrittura è visibile nel riquadro sottostante.

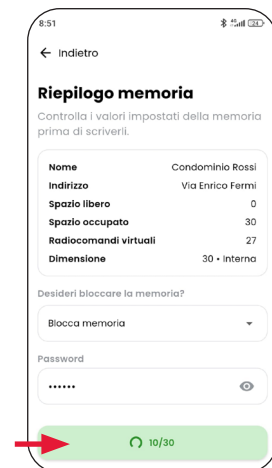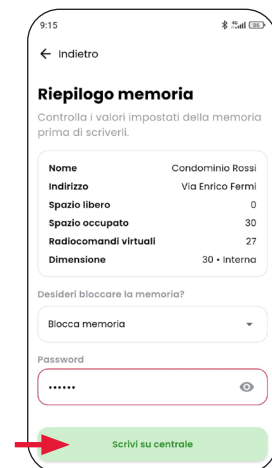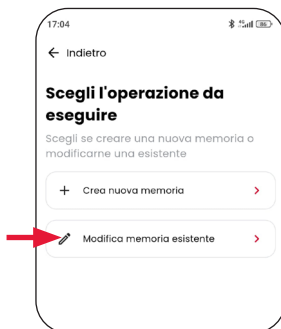


Come sostituire un radiocomando virtuale con un radiocomando reale:

Per creare un nuovo radiocomando reale da dare al cliente, dove è già stata predisposta una memoria con dei radiocomandi virtuali, seguire i seguenti punti:

1. Alimentare il BLUEWAY tramite cavo USB-C;
2. Collegarsi al BLUEWAY tramite il computer o lo smartphone e selezionare **“Connetti via Bluetooth”**;
3. Selezionare **“BLUEWAY”** per permettere la connessione;
4. Selezionare **“Configura radiocomandi”** e successivamente **“Modifica memoria esistente”**;




5. Cercare la memoria desiderata nell'elenco, oppure tramite la barra **“Cerca memoria o radiocomandi”**, nella quale è possibile ricercare per nome della memoria da modificare o per nome assegnato ad un radiocomando;

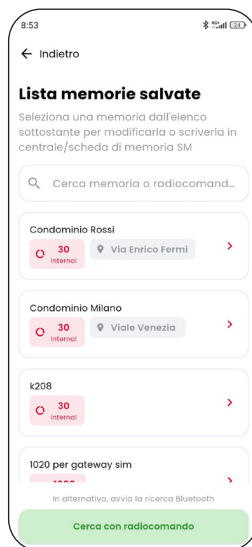


Selezionare la memoria desiderata;

6. Ora è possibile avviare la procedura di rilevazione del radiocomando reale da abbinare con un radiocomando virtuale. Quindi selezionare **“Avvia procedura rilevazione radiocomandi”**;

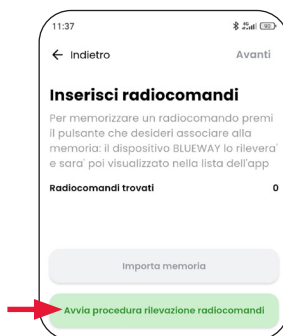


7. Prendere un radiocomando e premere il pulsante per farlo apprendere al BLUEWAY. Se desiderato, è possibile farlo apprendere a più radiocomandi di seguito;

Nell'elenco compariranno tutti i radiocomandi appresi dal BLUEWAY, con scritto il loro codice seriale;

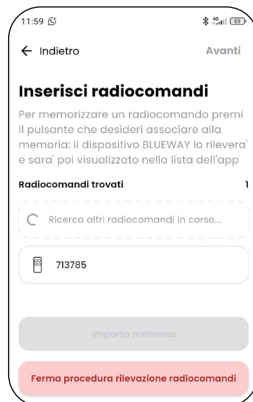

8. Una volta terminata la procedura, selezionare **"Ferma procedura di rilevazione radiocomandi"** e selezionare **"Avanti"** per proseguire alla schermata successiva;

9. Selezionare **"Avanti"** per poter procedere alla schermata di **"Configurazione memoria"**;

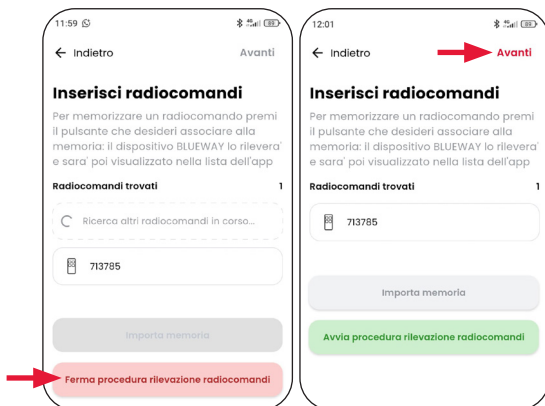


10. Nella schermata **"Configurazione memoria"**, è possibile ora sostituire i radiocomandi virtuali con quelli reali;

11. Selezionare **"Assegna"**;

12. Avviare la procedura di sostituzione:

- Prendere un radiocomando alla volta precedentemente abbinato al BLUEWAY;
- Premere i pulsanti P1 e P2 contemporaneamente per aprire la procedura (vedere la tabella per l'identificazione dei pulsanti corretti), fino a quando il led verde inizia a fare 3 lampeggi veloci ogni 2 secondi. Ora si avranno 30 secondi di tempo per eseguire il prossimo punto;
- Appoggiare il radiocomando sopra al BLUEWAY, come indicato nella **"Tabella: posizionamento radiocomandi"**.

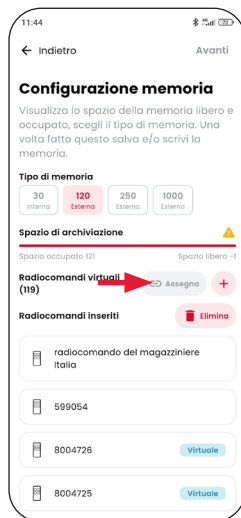

- Selezionare **“Avvia procedura”**;
- Attendere che compaia il messaggio **“Radiocomando assegnato con successo”**;
- Rimuovi il radiocomando e prosegui con altri radiocomandi da sostituire ripetendo la procedura dal secondo punto.

Ora è possibile consegnare i radiocomandi nuovi al cliente.











ATTENZIONE:

- Il radiocomando nuovo ha bisogno di 10 cicli per funzionare correttamente, quindi il cliente, una volta arrivato vicino alla propria automazione, dovrà premere il pulsante per 10 volte, lentamente. Prendiamo per esempio il pulsante P1 del radiocomando nuovo, che deve aprire un cancello scorrevole:
 - premo il P1, non succede nulla;
 - premo P1, il cancello si muove;
 - premo il P1, non succede nulla;
 - premo P1, il cancello si muove;
 - così per 10 volte, dopodiché il radiocomando funzionerà normalmente.

Questa procedura serve per far “presentare” il nuovo radiocomando alla memoria e far sì che si scambi con un virtuale. Il numero di tentativi è 10, per evitare di esaurirli lungo il tragitto o per evitare di premere per errore il pulsante ed azzerare così il conteggio.


Tabella: posizionamento radiocomandi

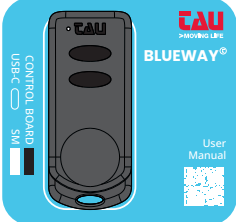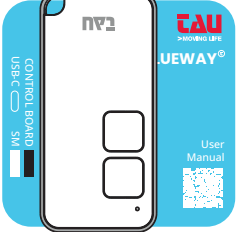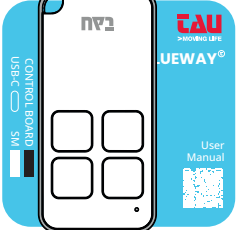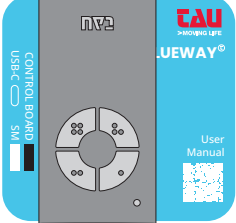NOME RADIOCOMANDO	COMBINAZIONE TASTI	FOTO DEI TASTI	FOTO POSIZIONE SUL BLUEWAY
P-250K-SLIMRP	P1+P2		
P-250M-2RP	P1+P2		
P-250S-2RP	P1+P2		
P-250S-4RP	P1+P2		
P-250T-4RP	P1+P2		

Memoria piena, come sostituire con una memoria più capiente:

Nel caso in cui si renda necessario sostituire, per esempio, una memoria da 120 radiocomandi con una da 250 radiocomandi seguire la procedura:

1. Inserisci una scheda di memoria (SM) nel BLUEWAY o nel prodotto Tau, di una capacità maggiore rispetto alla precedente.
2. Selezionare **“Modifica memoria esistente”**
3. Cercare la memoria desiderata, tramite ricerca per nome o per radiocomando e selezionarla;
4. Nelle due schermate che compariranno successivamente selezionare **“Avanti”**;

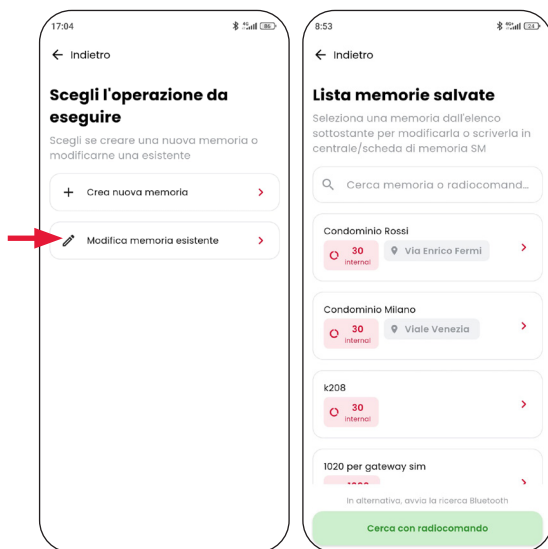

4. Arrivati nella schermata **“Configurazione memoria”** selezionare una memoria con capacità maggiore;


Premere **“Avanti”**;

Si può quindi procedere ad inserire nuovi radiocomandi oppure a creare nuovi radiocomandi virtuali riempiendo così completamente la capacità della nuova memoria.



5. Nel **"Riepilogo memoria"** si possono vedere i dati principali aggiornati.


Premere su **"Scrivi su centrale"** per scrivere la memoria;

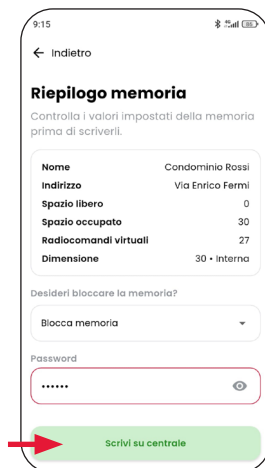


Come memorizzare nuovi radiocomandi su una memoria già esistente:

Nel caso in cui non fossero stati creati dei radiocomandi virtuali e si rendesse necessario aggiungere nuovi radiocomandi reali, procedere come descritto di seguito:

1. Collegarsi al prodotto TAU con il BLUEWAY e l'App;
2. Selezionare **"Modifica memoria"**;
3. Cercare la memoria desiderata, tramite ricerca per nome o per radiocomando;

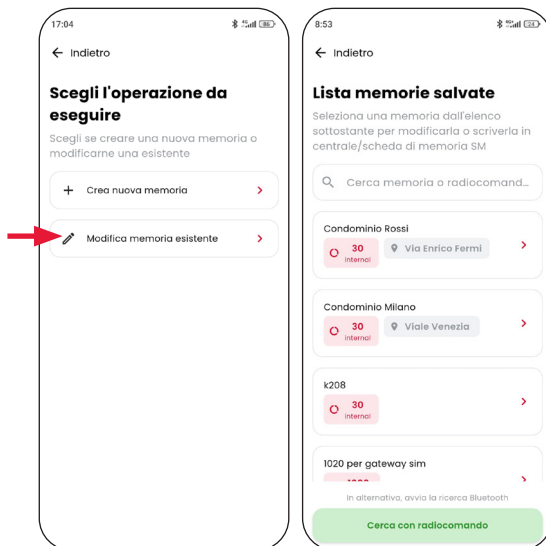


4. Nella schermata seguente è possibile avviare la procedura di rilevazione dei radiocomandi. selezionare **"Avvia procedura rilevazione radiocomandi"**
5. Prendere un radiocomando per volta e **PREMERE SOLO IL PULSANTE CHE SI DESIDERA ASSOCIARE** alla memoria;

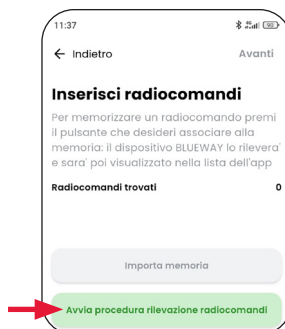

6. Nell'elenco dei radiocomandi trovati compariranno tutti i radiocomandi rilevati dal BLUEWAY, con scritto il loro codice seriale;



7. Una volta terminati i radiocomandi, selezionare **"Ferma procedura di rilevazione radiocomandi"**. Selezionare **"Avanti"** per proseguire alla schermata successiva;

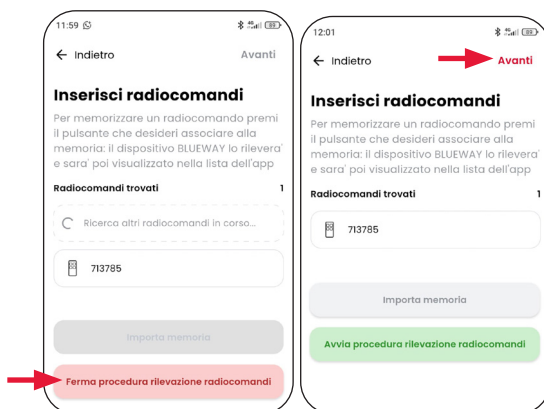


8. In questa schermata è possibile eliminare uno o più radiocomandi o selezionare un radiocomando per:


- Nominarlo;
- Controllare o modificare l'associazione pulsante/canale radio;

Premere **"Salva"** per salvare le modifiche eseguite o **"Indietro"** per tornare alla schermata con la lista dei radiocomandi.


Selezionare **"Avanti"** per poter procedere alla schermata di **"Configurazione memoria"**

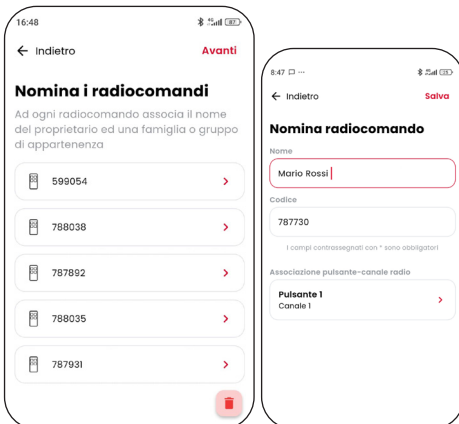


9. Nella schermata **“Configurazione memoria”**, è possibile visualizzare lo spazio occupato e libero nella memoria;
10. Una volta eseguito il controllo finale della memoria, selezionare **“Avanti”**;

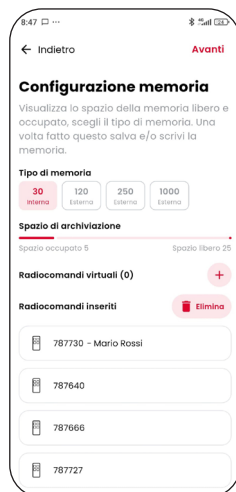

11. Nella schermata **“Riepilogo memoria”**, selezionare **“Scrivi su centrale”** per inserire i nuovi radiocomandi nella memoria;

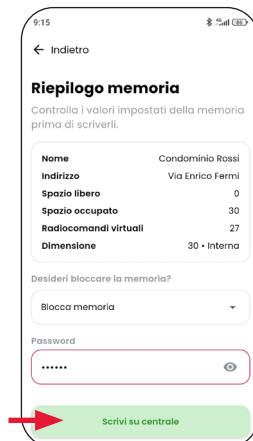

4. Lo stato di avanzamento della scrittura è visibile nel riquadro sottostante.

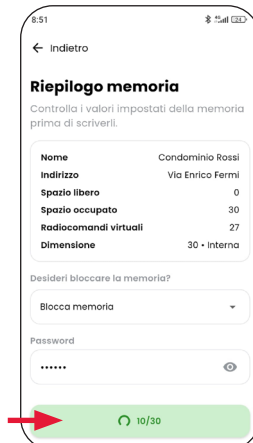


Come importare una memoria "vecchia " da scheda memoria (SM):

È possibile, se necessario, importare nella nuova TauApp 2.0 una memoria creata con il vecchio sistema "Tausoft" o manualmente anzitempo.

Per importare una vecchia memoria, eseguire i seguenti passaggi:

1. Inserire una scheda di memoria (SM) nel connettore del BLUEWAY;
2. Alimentare il BLUEWAY tramite cavo USB-C;
3. Apri l'applicazione TauApp 2.0 e seleziona **"Blueway"** ;
4. Selezionare **"configura radiocomandi"** e successivamente **"+ crea una nuova memoria"**;
5. Inserire il nome e l'indirizzo dell'installazione;
6. Selezionare **avanti**;

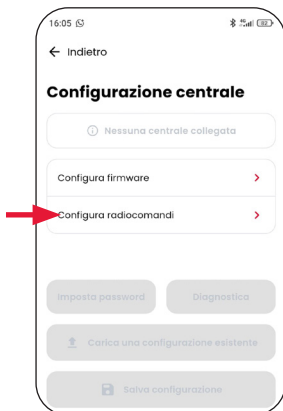


7. Selezionare **"importa memoria"** e attendere il completamento dell'operazione;



8. Nella stessa schermata, una volta finita l'importazione, sarà possibile vedere tutti i radiocomandi trovati nella scheda SM vecchia;
9. Selezionare **"Avanti"** fino ad arrivare alla schermata **"Configurazione memoria"**;

Selezionare il tipo di memoria e creare i radiocomandi virtuali;

Selezionare **"Avanti"**;
10. Arrivati nel **"Riepilogo memoria"** bloccare la memoria e inserire la password (scelta consigliata) e salvare la memoria sempre nella stessa memoria (SM).

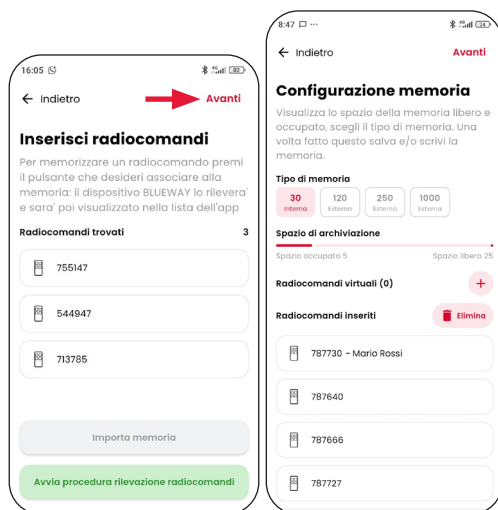

2.7 IMPOSTARE UNA PASSWORD:

Selezionando **"Imposta password"** sarà possibile impostare una password, che verrà chiesta ad ogni accesso allo specifico prodotto TAU in cui verrà inserita. Questo permetterà solo a chi ha impostato o conosce la password di poter collegarsi a questo prodotto, così da preservare l'impianto da manomissioni da terzi. La password deve essere composta da 6 caratteri alfanumerici.



ATTENZIONE: se si smarrisce la password non sarà possibile recuperarla in alcun modo, si consiglia pertanto di usare la stessa password per ogni prodotto TAU.

In caso di smarrimento password il prodotto dovrà essere inviato a TAU, per il reset.

2.8 SALVARE LA CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO:

Selezionando la casella **"Salva configurazione"** si potrà:

- Salvare la configurazione dei parametri modificati (velocità del motore, secondo canale radio, dip switch...), per caricarla in un altro prodotto dello stesso modello (esempio K130MA su K130MA);
- Nominare la configurazione salvata e scrivere l'indirizzo dell'installazione;
- Caricare la configurazione in caso di sostituzione del prodotto con un'altro dello stesso modello (per esempio centrale del cancello bruciata da un fulmine).



2.9 CARICARE UNA CONFIGURAZIONE NEL PRODOTTO:

Selezionando la casella “Carica una configurazione esistente” sarà possibile caricare una configurazione del prodotto precedentemente salvata, in caso di automazioni uguali in cui è stato necessario modificare le velocità del motore, per esempio, o in caso di sostituzione del prodotto (nel caso di una centrale del cancello bruciata da un fulmine).
In questo caso si andranno a caricare i parametri relativi al motore, i dip switch virtuali e le uscite configurabili.



ATTENZIONE: le informazioni relative ai radiocomandi e alla corsa non verranno caricate, sarà quindi necessario eseguire il setup corsa. Mentre per i radiocomandi vedere il paragrafo:

3. LISTA DEI PRODOTTI COMPATIBILI CON IL BLUEWAY

Il BLUEWAY è compatibile con le seguenti centrali in tabella

NOME PRODOTTO	TIPO DI AUTOMAZIONE	FIRMWARE COMPATIBILE DA VERSIONE
K126MA	Scorrevole DC	xxx
K127MA	Scorrevole DC	xxx
K590M	Scorrevole AC	xxx
D749MA	Battente DC	9v00
D749MA-R	Battente DC	9v00
D770M	Battente AC	9v00
K995MA-B	Basculante DC	xxx
K995MA-S	Sezionale DC	xxx
K893M	Basculante AC	xxx
K206MA	Barriera DC	xxx
K208MA	Barriera DC	10v00
K100M	Scorrevole AC	9v00
K101M	Barriera AC	xxx
K124MA	Scorrevole DC	xxx
K128MA	Scorrevole DC	xxx
K130MA	Scorrevole DC	9v17

Per vedere la tabella aggiornata scansionare il Qr Code:



4. SERVIZIO CLOUD TAU

Se si desidera utilizzare il servizio Cloud di Tau, in cui verrà salvata una copia dei file (configurazioni salvate, memorie radio salvate e create) contattare il servizio commerciale per la stipulazione del contratto annuale.

Si raccomanda di aderire al servizio cloud per preservare, in caso di cambio/rottura dello smartphone/pc, i dati salvati.

Contatti servizio commerciale Italia:

Cristian Frigo: tau03@tauitalia.com

Davide Zonta: zonta@tauitalia.com



Via Enrico Fermi, 43 - 36066 Sandrigo (VI) - Italy
Tel +39 0444 750190 - Fax +39 0444 750376
info@tauitalia.com - www.tauitalia.com



Foglietto illustrativo

CARTA - Raccolta differenziata. Segui le indicazioni del tuo comune. (N.B.: togliere i punti metallici)



Instruction leaflet

PAPER - Waste separation. Follow the instructions of your city hall. (Note: remove the staples)