


TAUAPP 2.0 & BLUEWAY

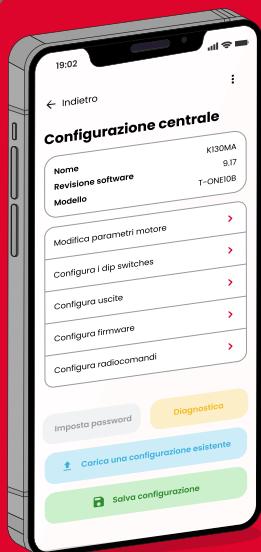

SOMMAIRE

1) À quoi sert la TauApp 2.0 ?

- 1.1. Télécharger l'application TauApp 2.0
- 1.2. Comment se connecter à un produit TAU

2) Fonctions de la TAUAPP 2.0

- 2.1. Modifier les paramètres du moteur
- 2.2. Configurer les dip-switches virtuels
- 2.3. Configurer les sorties
- 2.4. Consulter le diagnostic du produit
- 2.5. Mettre à jour le firmware
 - Échec de la mise à jour du firmware : que faire ?
 - Tableau : mise à jour des produits
- 2.6. Configurer les émetteurs
 - Comment créer une nouvelle mémoire
 - Comment créer des émetteurs virtuels
 - Comment écrire ultérieurement une mémoire sur les appareils Tau
 - Comment remplacer un émetteur virtuel par un émetteur réel
 - Tableau : positionnement des émetteurs
 - Mémoire pleine, comment la remplacer par une mémoire plus grande
 - Comment mémoriser de nouveaux émetteurs sur une mémoire existante
 - Comment importer une « ancienne » mémoire depuis une carte mémoire (SM)
- 2.7. Définir un mot de passe
- 2.8. Enregistrer la configuration du produit
- 2.9. Charger une configuration dans le produit

3) Liste des produits compatibles avec le BLUEWAY

4) Service cloud Tau

1. À QUOI SERT LA TAUAPP 2.0 ?


La nouvelle TauApp 2.0 sert à :

- Modifier les paramètres des produits TAU et verrouiller leur programmation pour empêcher l'accès à d'autres personnes ;
- Mettre à jour le firmware des produits TAU en toute autonomie afin de disposer en permanence de produits à jour ;
- Insérer les codes des émetteurs dans les mémoires des appareils ;
 - Créer les codes virtuels des émetteurs pour pouvoir les insérer à distance ;
 - Verrouiller les mémoires radio pour empêcher la mémorisation d'émetteurs dupliqués de code.

Tout cela est possible grâce au nouvel appareil BLUEWAY qui, via une connexion Bluetooth, permet de connecter un smartphone ou un PC aux produits TAU.

1.1 TÉLÉCHARGER L'APP TAUAPP 2.0

Pour télécharger la nouvelle application, il convient de se rendre sur le Play Store pour les appareils Android, ou sur l'App Store pour les appareils Apple, et de rechercher : TauApp 2.0.

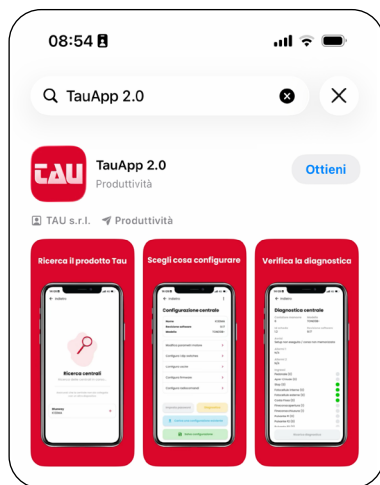

Après avoir téléchargé l'application et procédé à l'inscription, le système est prêt à l'emploi.

Il est également possible d'utiliser un ordinateur (uniquement s'il prend en charge la connexion Bluetooth). Pour télécharger l'application pour PC :

Windows: https://tauitalia.com/wp-content/uploads/wpallimport/files/TauApp2.0_Windows_Setup-0.5.20.0.exe

MacOS: https://tauitalia.com/wp-content/uploads/wpallimport/files/TauApp2.0_MacOs-0.5.21.7.dmg

1.2 COMMENT SE CONNECTER À UN PRODUIT TAU

Pour se connecter à un produit TAU, il est nécessaire de suivre les étapes suivantes :

1. Connecter le Blueway au produit TAU à l'aide du câble fourni. Sur le Blueway, utiliser le connecteur « Control board » (couleur noire) et sur le produit TAU, utiliser le connecteur AUX (couleur noire) (consulter le manuel du produit spécifique ou le tableau de connexion AUX).
2. Activer le Bluetooth sur le smartphone ou le PC.
3. Se connecter au Bluetooth en sélectionnant l'appareil « **BLUEWAY** ».
4. Ouvrir la TauApp 2.0.
5. Sélectionner « **Se connecter via Bluetooth** ».



6. Après quelques secondes, un bouton indiquant « Blueway » ainsi que le modèle du produit TAU auquel la connexion est établie apparaît sur l'écran « Recherche centrales » (uniquement si l'appareil est connecté à un produit TAU) (Fig. A).

NOTE : si le BLUEWAY est alimenté par le câble USB-C, seule la mention « Blueway » s'affiche, sans le nom du produit (Fig. B).



Fig. A

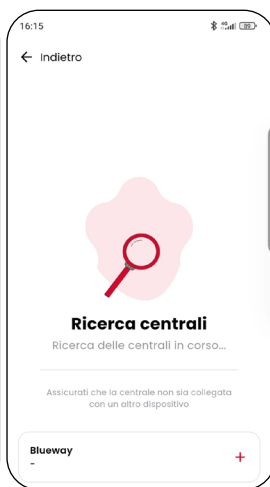



Fig. B

7. Sélectionner la case « Blueway » pour permettre la connexion.



8. L'écran « Configuration centrale » s'ouvre alors, permettant de :

- Visualiser le nom, la version du logiciel et le modèle de moteur sélectionné sur le produit connecté **(A)** ;
- Modifier les paramètres du ou des moteurs **(B)** ;
- Configurer les dip-switches virtuels **(C)** ;
- Configurer les sorties **(D)** ;
- Configurer le firmware **(E)** ;
- Configurer les émetteurs **(F)** ;
- Consulter le diagnostic du produit **(G)** ;
- Définir un mot de passe pour pouvoir se connecter au produit **(H)** ;
- Charger une configuration dans le produit **(I)** ;
- Enregistrer la configuration du produit **(J)**.

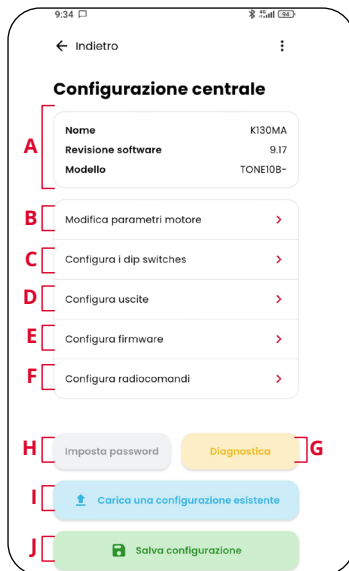


2. FONCTIONS DE LA TAUAPP 2.0

2.1 MODIFIER LES PARAMÈTRES DU MOTEUR :

La sélection de la case « **Modifier paramètres moteur** » permet de modifier les paramètres enregistrés dans l'application.

Pour modifier un paramètre :

1. Le sélectionner dans le menu déroulant.

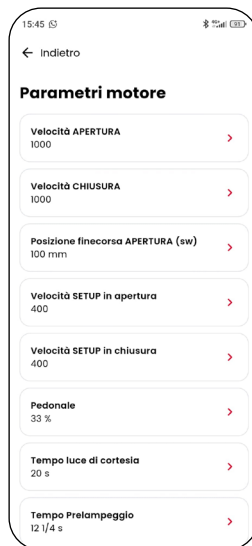

2. Une fois le paramètre sélectionné, un écran s'ouvre pour saisir la valeur ou la modifier à l'aide de la barre de défilement.



3. Une fois la valeur souhaitée écrite ou choisie, appuyer sur le bouton « **Écrire sur la centrale** » pour enregistrer le paramètre.



4. Après avoir modifié les paramètres du moteur, effectuer une course d'ouverture et de fermeture ou un apprentissage de la course (les sécurités : photocellules, bords sensibles, etc., ne doivent pas être actionnées) afin de vérifier la validité des modifications.

2.2 CONFIGURER LES DIP-SWITCHES VIRTUELS :


La sélection de la case « Configurer les dip switches » permet de visualiser, d'activer ou de désactiver tous les dip-switches virtuels présents dans la liste du produit connecté.

Pour les modifier :


- Sélectionner le curseur à côté du dip-switch (rouge = ON, gris = OFF).

ON =

OFF =

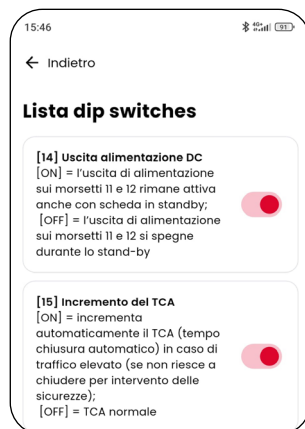

- Une fois les dip-switches virtuels activés ou désactivés, sélectionner le bouton « Écrire sur la centrale ».

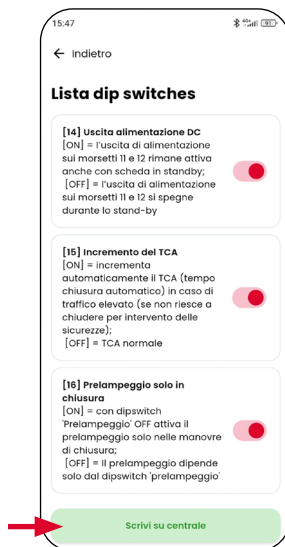


2.3 CONFIGURER LES SORTIES :


La sélection de la case « Configurer sorties » permet de visualiser et de modifier les sorties configurables (telles que le deuxième canal radio) présentes sur le produit TAU.

Pour les modifier :


- Sélectionner la sortie à modifier parmi celles de la liste.

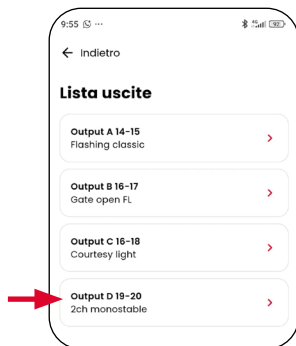

- Sélectionner l'une des configurations disponibles dans la liste.

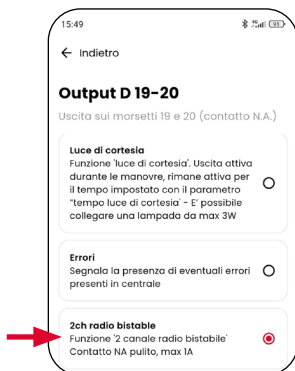

- Sélectionner le bouton « Écrire sur la centrale ».

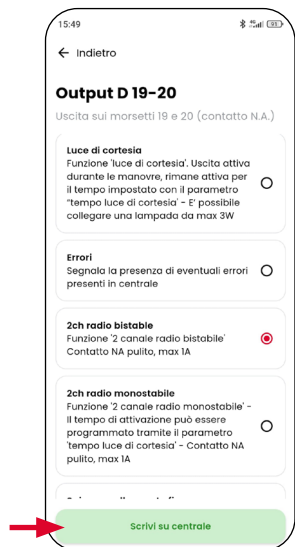

2.4 CONSULTER LE DIAGNOSTIC DU PRODUIT :

La sélection du bouton « Diagnostic » permet de visualiser :

- Le comptage des manœuvres effectuées par l'automatisme (le compteur **NE SE RÉINITIALISE PAS** lors de la mise hors tension du produit) ;
- Le modèle de moteur sélectionné ;
- La révision du logiciel ;
- Les éventuels messages d'erreur ;

- L'état des entrées de commande et des sécurités.

LÉGENDE CONTACTS DE SÉCURITÉ :


- Point gris = contact désactivé (ouvert)
- Point vert = contact actif (fermé).

LÉGENDE CONTACTS DE COMMANDE:

- Point gris = contact désactivé (ouvert)
- Point rouge = contact actif (fermé).

- La configuration des dip-switches physiques sur le produit ;
- Le réglage des trimmers.

S'il est nécessaire d'actualiser l'écran de diagnostic suite à des modifications apportées (réglage des trimmers, câblage des bornes...), il faut sélectionner « Recharger diagnostic ».

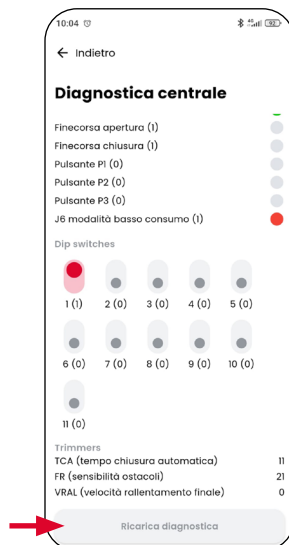

2.4 METTRE À JOUR LE FIRMWARE :


Le BLUEWAY permet de mettre à jour les produits TAU en toute sécurité, sans interruptions ni perturbations externes.

Pour effectuer une mise à jour, les étapes suivantes sont requises :

- Sélectionner « **Configurer firmware** » (A) ;

- Sélectionner le nom du produit à mettre à jour dans la liste (B) ;

- Sélectionner le firmware correspondant (C).

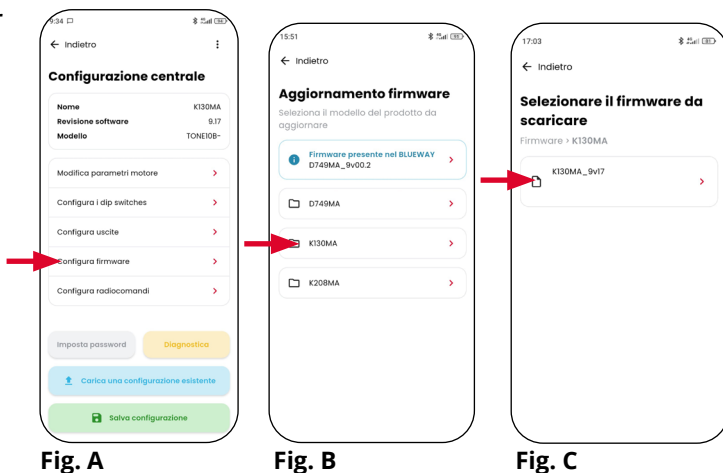

- Patienter pendant le chargement du firmware sélectionné dans le BLUEWAY (temps d'attente maximal de 5 minutes).



Il est nécessaire de s'assurer de disposer d'une connexion Internet stable et de bonne qualité.



- Une fois le chargement terminé, sélectionner « **Démarrer la mise à jour** » pour que le BLUEWAY commence la mise à jour du produit TAU.



- Attendre la fin de l'opération (maximum 5 min).



ATTENTION : si le firmware souhaité est déjà présent dans le BLUEWAY, il est possible de procéder immédiatement à la mise à jour du produit. Le BLUEWAY conserve toujours en mémoire le dernier firmware installé. Pour vérifier le contenu du BLUEWAY, consulter l'écran « Mise à jour firmware » à la section « **Firmware présent dans le BLUEWAY** ».



Échec de la mise à jour du firmware : que faire ?

Si une mise à jour échoue, la procédure suivante doit être appliquée :

- Éteindre le produit Tau à mettre à jour ;
- Appuyer sur les boutons indiqués dans le « **Tableau : mise à jour des produits** », spécifiques à chaque produit ;
- Allumer le produit tout en maintenant les boutons désignés enfoncés ;
- Tout en maintenant les boutons enfoncés, ouvrir la TauApp 2.0 et se connecter via Bluetooth au BLUEWAY ;
- Sélectionner « **Configurer firmware** » ;

- Sélectionner « Firmware présent dans le BLUEWAY » ;



- Sélectionner « Démarrer la mise à jour » ;



- Relâcher les touches précédemment enfoncées après 5 secondes.
- Attendre la fin de l'opération.



Tableau : mise à jour des produits

NOM DU PRODUIT	TOUCHES À ENFONCER POUR DÉMARRER LA MISE À JOUR
K126MA	CH1+CH2
K127MA	CH1+CH2
K590M	CH2
D749MA	CH1+CH2
D749MA-R	CH1+CH2
D770M	P1+P2
K995MA-B	P1
K995MA-S	P1
K893M	P2
K206MA	CH1+CH2
K208MA	CH1+CH2
K100M	P1
K101M	P1
K124MA	CH1+CH2
K128MA	CH1+CH2
K130MA	CH1+CH2

2.6 CONFIGURER LES ÉMETTEURS :

La TauApp 2.0 et le dispositif BLUEWAY permettent de créer et de gérer les mémoires radio en quelques étapes simples.

Cette section explique comment organiser une mémoire radio avant de procéder à l'installation de l'automatisme, en préparant les émetteurs requis par le client et en créant des émetteurs virtuels pour de futures demandes.

Depuis l'application, en sélectionnant «**Configurer émetteurs** », il est possible de :

- Créer une nouvelle mémoire ;
- Modifier une mémoire existante.



De plus, le BLUEWAY offre les possibilités suivantes :


- **Connexion directe au produit TAU**, pour modifier, importer, créer et écrire une mémoire directement sur le lieu d'installation ;

- **Connexion Bluetooth via smartphone ou ordinateur (doté du Bluetooth) sans le produit TAU pour :**
 1. Créer et écrire une carte mémoire SM directement depuis le bureau, afin d'installer ensuite la carte SM chez le client.
 2. Remplacer les émetteurs virtuels directement depuis le bureau, afin de remettre au client des émetteurs déjà fonctionnels (la mémoire créée précédemment doit contenir des émetteurs virtuels).

ATTENTION : pour permettre les points 1 et 2, le dispositif BLUEWAY doit être alimenté via un câble USB-C depuis un ordinateur ou un chargeur de batterie.

Comment créer une nouvelle mémoire :

1. Sélectionner « + Créer une nouvelle mémoire »

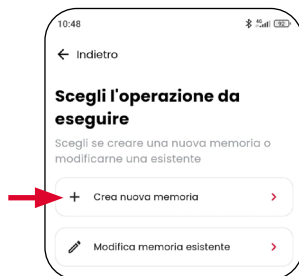


2. Saisir les informations relatives à la mémoire (nom et adresse).

3. Appuyer sur « Suivant » pour passer à l'écran suivant.



4. Vous pouvez maintenant lancer la procédure de détection de la radiocommande pour créer une nouvelle mémoire

Sélectionner « **Démarrer la procédure de détection radio** ».

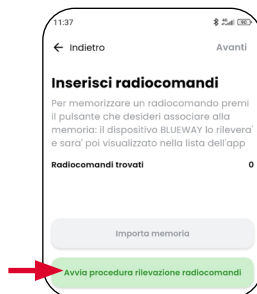

5. Prendre un émetteur à la fois et **APPUYER UNIQUEMENT SUR LE BOUTON À INSÉRER** dans la nouvelle mémoire.

Par exemple, si le bouton P1 est actionné pour la détection, l'application associera P1=CH1 comme touche et premier canal radio actif.



AVVERTISSEMENT : Par défaut (dans les paramètres de l'application), les associations entre les boutons de la télécommande et les canaux radio sont les suivantes : P1=CH1 ; P2=CH2 ; P3=CH3 ; P4=CH4.

Pour les modifier :

- Accédez à « Paramètres » dans l'application (fig. A-B) ;
- Sélectionnez « Configuration de la télécommande » (fig. C) ;
- Modifiez les associations selon vos besoins (fig. D) (exemple : P2=CH1 ou P1=CH3).

Il est impossible d'enregistrer plusieurs boutons d'une même télécommande dans la même mémoire.



Fig.A

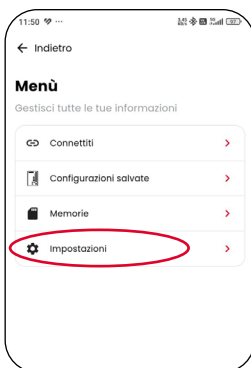


Fig.B

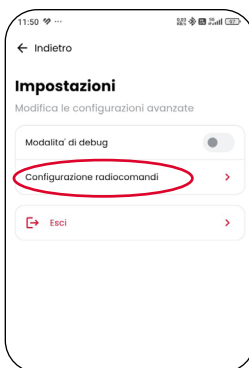




Fig.C




Fig.D

6. La liste « Émetteurs trouvés » affiche tous les appareils détectés par le BLUEWAY avec leur numéro de série.

7. Une fois la recherche terminée, sélectionner « Arrêter la procédure de détection » puis « Suivant ».

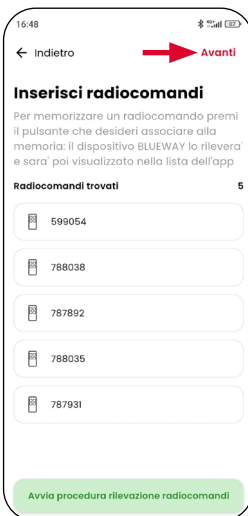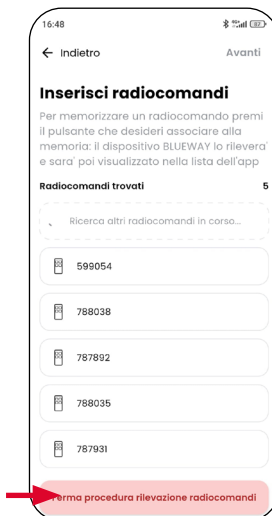

8. Sur cet écran, il est possible de supprimer des émetteurs ou d'en sélectionner un pour le nommer ou modifier son association bouton/canal. Appuyer sur « Enregistrer » puis sur « Suivant » pour accéder à l'écran de « Configuration mémoire ».

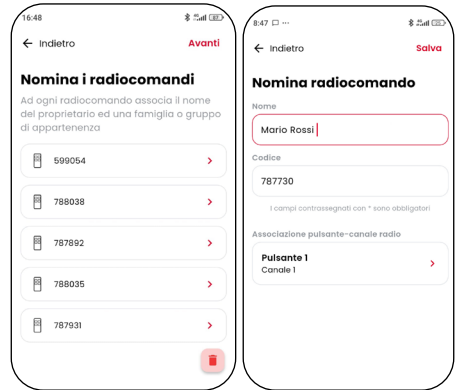


9. Sur l'écran « Configuration mémoire » :

1. Choisir le type de mémoire disponible (interne ou externe de 30, 120, 250 ou 1000 émetteurs).

2. Visualiser l'espace occupé et libre.



3. Créer des émetteurs virtuels (+).
Avec une nouvelle mémoire, il est conseillé de toujours créer également des émetteurs virtuels, de manière à occuper tout l'espace disponible. À l'avenir, cela permettra d'ajouter de nouveaux émetteurs directement depuis le bureau, sans intervention chez le client, réduisant ainsi les temps et les coûts.

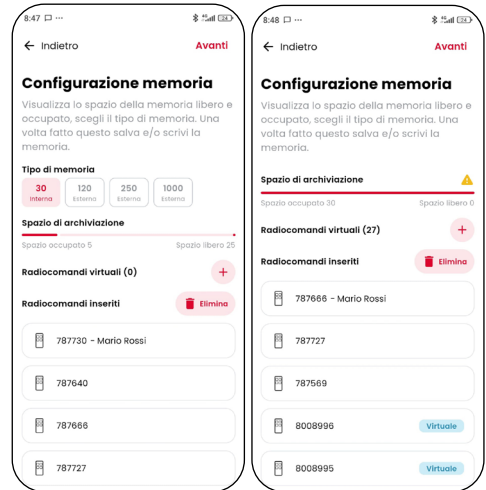

Comment créer des émetteurs virtuels :


Il est recommandé de toujours créer des émetteurs virtuels de manière à occuper tout l'espace libre. Ils seront utiles à l'avenir (par exemple, si un gestionnaire de copropriété demande 20 nouveaux émetteurs, le technicien n'aura pas à se déplacer chez le client mais pourra effectuer l'opération depuis son bureau).

Pour créer des télécommandes virtuelles :

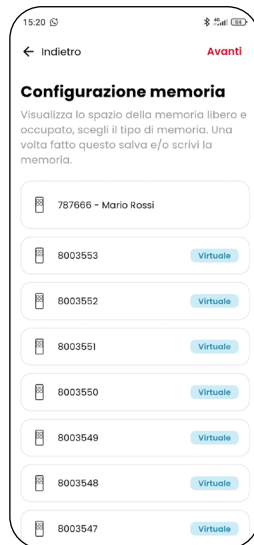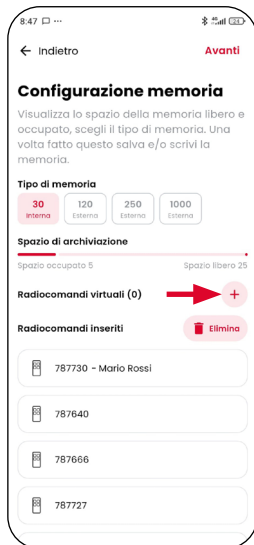

1. Sélectionner le bouton « + » à côté de « Émetteurs virtuels (0) » ;
 2. L'application propose automatiquement le nombre maximal d'émetteurs virtuels pour remplir la mémoire. Ce nombre reste toutefois modifiable ;
 3. Sélectionner « Insérer » pour valider la création des émetteurs virtuels
 4. Les émetteurs virtuels ainsi créés portent la mention « Virtuel » afin d'être facilement distingués des émetteurs réels ;
- Sélectionner «Suivant ».
5. Dans le « Récapitulatif mémoire », les principales données peuvent être visualisées.

Dans le cas où le **BLUEWAY n'est pas connecté** à un produit Tau ou s'il n'y a pas de carte mémoire (SM) insérée, appuyer sur « Conclure » (Fig. A) pour enregistrer la mémoire qui vient d'être créée.

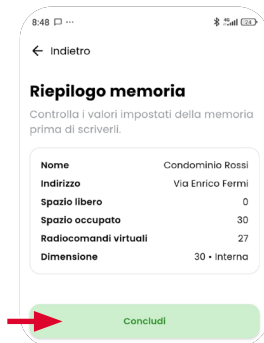

Dans le cas où le BLUEWAY est connecté à un produit Tau ou s'il possède une carte mémoire (SM) insérée, avant d'appuyer sur « **Écrire sur la centrale** » (Fig. B), il est possible de verrouiller la mémoire qui vient d'être créée à l'aide d'un mot de passe. **Il s'agit d'un choix conseillé pour éviter les falsifications de la part de tiers.**

9:15

← Indietro

Riepilogo memoria

Controlla i valori impostati della memoria prima di scriverli.

Nome	Condominio Rossi
Indirizzo	Via Enrico Fermi
Spazio libero	0
Spazio occupato	30
Radiocomandi virtuali	27
Dimensione	30 + interna

Desideri bloccare la memoria?

Blocca memoria

Password

.....

Scrivi su centrale

B.

6. L'état d'avancement de l'écriture est visible dans l'encadré ci-dessous.

8:51

← Indietro

Riepilogo memoria

Controlla i valori impostati della memoria prima di scriverli.

Nome	Condominio Rossi
Indirizzo	Via Enrico Fermi
Spazio libero	0
Spazio occupato	30
Radiocomandi virtuali	27
Dimensione	30 + interna

Desideri bloccare la memoria?

Blocca memoria

Password

.....

10/30

Comment écrire ultérieurement une mémoire sur les appareils Tau :

Après avoir créé la mémoire sur l'application, il est désormais possible de l'écrire sur les appareils Tau en connectant le BLUEWAY au produit ou en insérant la carte mémoire (SM).

1. Sélectionner « **Modifier mémoire existante** » ;
2. Appuyer sur « **Suivant** » jusqu'à arriver sur l'écran « **Récapitulatif mémoire** » ;

17:04

← Indietro

Scegli l'operazione da eseguire

Scegli se creare una nuova memoria o modificarne una esistente

+ Crea nuova memoria

Modifica memoria esistente

3. Dans le « **Récapitulatif mémoire** », les principales données peuvent être visualisées

Ici, il est possible de verrouiller la mémoire créée précédemment à l'aide d'un mot de passe. Il s'agit d'un choix conseillé pour éviter les falsifications de la part de tiers.

Appuyer sur « **Écrire sur la centrale** » pour écrire la mémoire ;

9:15

← Indietro

Riepilogo memoria

Controlla i valori impostati della memoria prima di scriverli.

Nome	Condominio Rossi
Indirizzo	Via Enrico Fermi
Spazio libero	0
Spazio occupato	30
Radiocomandi virtuali	27
Dimensione	30 • Interna

Desideri bloccare la memoria?

Blocca memoria ▼

Password

Scrivi su centrale

4. L'état d'avancement de l'écriture est visible dans l'encadré ci-dessous.

8:51

← Indietro

Riepilogo memoria

Controlla i valori impostati della memoria prima di scriverli.

Nome	Condominio Rossi
Indirizzo	Via Enrico Fermi
Spazio libero	0
Spazio occupato	30
Radiocomandi virtuali	27
Dimensione	30 • Interna

Desideri bloccare la memoria?

Blocca memoria ▼

Password

10/30


Comment remplacer un émetteur virtuel par un émetteur réel :

Pour créer un nouvel émetteur réel à donner au client, là où une mémoire avec des émetteurs virtuels a déjà été préparée, il faut suivre les points suivants :

1. Alimenter le BLUEWAY via le câble USB-C ;
2. Se connecter au BLUEWAY via l'ordinateur ou le smartphone et sélectionner « **Se connecter via Bluetooth** » ;
3. Sélectionner « **BLUEWAY** » pour permettre la connexion ;
4. Sélectionner « **Configurer émetteurs** » et, par la suite, « **Modifier mémoire existante** » ;




5. Chercher la mémoire souhaitée dans la liste, ou bien via la barre « **Chercher mémoire ou émetteurs** », dans laquelle il est possible d'effectuer une recherche par le nom de la mémoire à modifier ou par le nom attribué à un émetteur ;

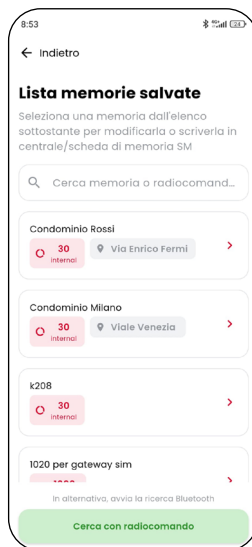

Sélectionner la mémoire souhaitée ;

6. Il est désormais possible de démarrer la procédure de détection de l'émetteur réel à associer à un émetteur virtuel. Sélectionner donc « **Démarrer la procédure de détection radio** » ;

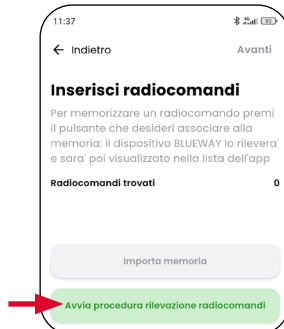


7. Prendre un émetteur et appuyer sur le bouton pour le faire apprendre au BLUEWAY. Si cela est souhaité, il est possible de le faire apprendre à plusieurs émetteurs à la suite ;

Dans la liste apparaîtront tous les émetteurs appris par le BLUEWAY, avec leur code de série inscrit ;



8. Une fois la procédure terminée, sélectionner « **Arrêter la procédure de détection radio** » et sélectionner « **Suivant** » pour passer à l'écran suivant ;

9. Sélectionner « **Suivant** » pour pouvoir passer à l'écran de « **Configuration mémoire** » ;

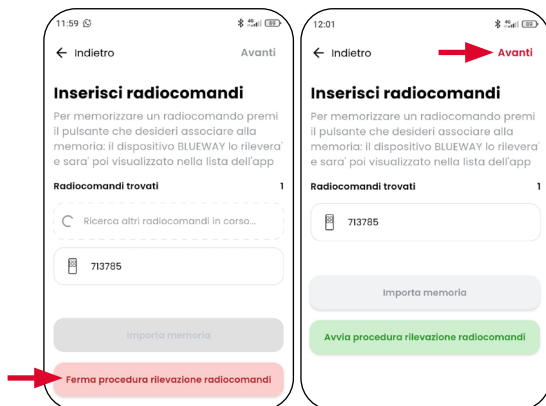


10. Sur l'écran « Configuration mémoire », il est désormais possible de remplacer les émetteurs virtuels par les émetteurs réels ;

11. Sélectionner « Attribuer » ;

12. Démarrer la procédure de remplacement :

- Prendre un émetteur à la fois parmi ceux précédemment associés au BLUEWAY ;
- Appuyer simultanément sur les boutons P1 et P2 pour ouvrir la procédure (consulter le tableau pour l'identification des boutons corrects), jusqu'à ce que la LED verte commence à effectuer 3 clignotements rapides toutes les 2 secondes. Un délai de 30 secondes est alors disponible pour exécuter le point suivant ;
- Poser l'émetteur au-dessus du BLUEWAY, comme indiqué dans le « **Tableau : positionnement des émetteurs** ».

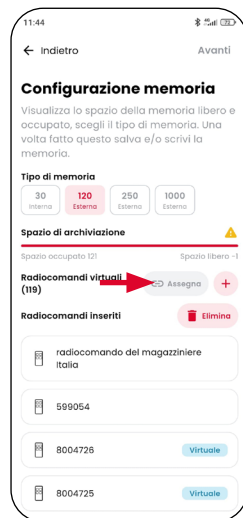

- Sélectionner « Démarrer la procédure » ;
- Attendre que le message « Émetteur attribué avec succès » apparaisse ;
- Retirer l'émetteur et poursuivre avec les autres émetteurs à remplacer en répétant la procédure à partir du deuxième point.

Il est désormais possible de remettre les nouveaux émetteurs au client.










ATTENTION :

- Le nouvel émetteur a besoin de 10 cycles pour fonctionner correctement, le client, une fois arrivé à proximité de son automatisme, devra donc appuyer sur le bouton à 10 reprises, lentement. En prenant par exemple le bouton P1 du nouvel émetteur, qui doit ouvrir un portail coulissant
 - Une pression sur P1, rien ne se passe ;
 - Une pression sur P1, le portail se déplace ;
 - Une pression sur P1, rien ne se passe ;
 - Une pression sur P1, le portail se déplace ;
 - Ainsi de suite pendant 10 fois, après quoi l'émetteur fonctionnera normalement.

Cette procédure sert à faire « présenter » le nouvel émetteur à la mémoire et à faire en sorte qu'il s'échange avec un émetteur virtuel. Le nombre de tentatives est de 10 pour éviter de les épuiser le long du trajet ou pour éviter d'appuyer par erreur sur le bouton et de réinitialiser ainsi le décompte.


Tableau : positionnement des émetteurs

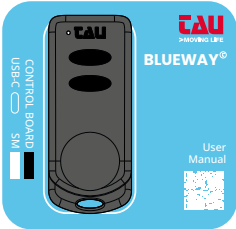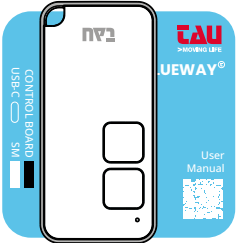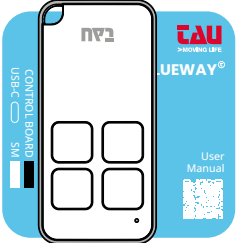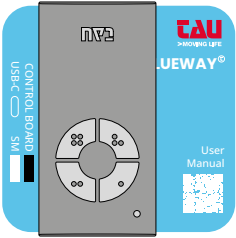NOM ÉMETTEUR	COMBINAISON TOUCHES	PHOTO DES TOUCHES	PHOTO POSITION SUR LE BLUEWAY
P-250K-SLIMRP	P1+P2		
P-250M-2RP	P1+P2		
P-250S-2RP	P1+P2		
P-250S-4RP	P1+P2		
P-250T-4RP	P1+P2		

Mémoire pleine, comment la remplacer par une mémoire plus grande :

Dans le cas où il s'avère nécessaire de remplacer, par exemple, une mémoire de 120 émetteurs par une mémoire de 250 émetteurs, il faut suivre la procédure :

1. Insérer une carte mémoire (SM) dans le BLUEWAY ou dans le produit Tau, d'une capacité supérieure à la précédente.
2. Sélectionner « **Modifier mémoire existante** » ;
3. Chercher la mémoire souhaitée, via une recherche par nom ou par émetteur, et la sélectionner ;
4. Sur les deux écrans qui apparaîtront par la suite, sélectionner « **Suivant** » ;

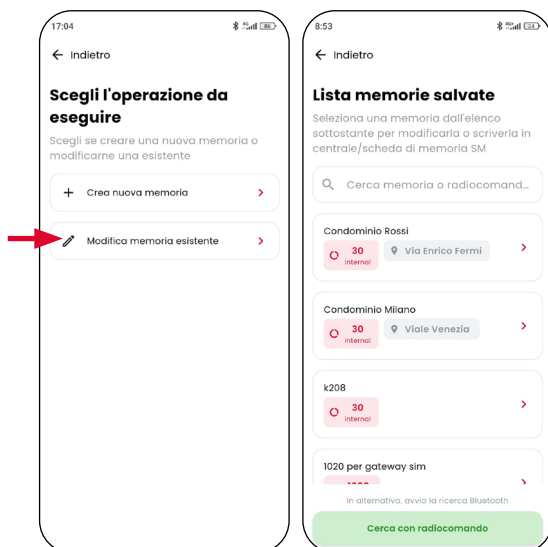

5. Une fois arrivé sur l'écran « **Configuration mémoire** », sélectionner une mémoire avec une capacité supérieure ;

Appuyer sur « **Suivant** » ;

Il est ensuite possible de procéder à l'insertion de nouveaux émetteurs ou bien à la création de nouveaux émetteurs virtuels, remplissant ainsi complètement la capacité de la nouvelle mémoire.



6. Dans le « **Récapitulatif mémoire** », les principales données mises à jour peuvent être visualisées.

Appuyer sur « **Écrire sur la centrale** » pour écrire la mémoire ;

9:15

← Indietro

Riepilogo memoria

Controlla i valori impostati della memoria prima di scriverli.

Nome	Condominio Rossi
Indirizzo	Via Enrico Fermi
Spazio libero	0
Spazio occupato	30
Radiocomandi virtuali	27
Dimensione	30 x interna

Desideri bloccare la memoria?

Blocca memoria

Password

.....

Scrivi su centrale

Comment mémoriser de nouveaux émetteurs sur une mémoire déjà existante :

Dans le cas où aucun émetteur virtuel n'a été créé et qu'il s'avère nécessaire d'ajouter de nouveaux émetteurs réels, procéder comme décrit ci-dessous :

1. Se connecter au produit TAU avec le BLUEWAY et l'application ;
2. Sélectionner « **Modifier mémoire** » ;
3. Chercher la mémoire souhaitée, via une recherche par nom ou par émetteur ;

17:04

← Indietro

Scegli l'operazione da eseguire

Scegli se creare una nuova memoria o modificare una esistente

+ Crea nuova memoria

Modifica memoria esistente

8:53

← Indietro

Lista memorie salvate

Seleziona una memoria dall'elenco sottostante per modificarla o scriverla in centrale/scheda di memoria SM

Cerca memoria o radiocomando...

Condominio Rossi
30 internal Via Enrico Fermi

Condominio Milano
30 internal Viale Venezia

k208
30 internal

1020 per gateway sim

In alternativa, avvia la ricerca Bluetooth

Cerca con radiocomando

4. Sur l'écran suivant, il est possible de démarrer la procédure de détection de l'émetteur. Sélectionner « **Démarrer la procédure de détection radio** » ;
5. Prendre un émetteur à la fois et **APPUYER UNIQUEMENT SUR LE BOUTON QUE L'ON SOUHAITE ASSOCIER** à la mémoire ;

11:37

← Indietro

Avanti

Inserisci radiocomandi

Per memorizzare un radiocomando premi il pulsante che desideri associare alla memoria: il dispositivo BLUEWAY lo rileverà e sarà poi visualizzato nella lista dell'app

Radiocomandi trovati 0


Importa memoria

Avvia procedura rilevazione radiocomandi

6. Dans la liste des émetteurs trouvés, apparaîtront tous les émetteurs détectés par le BLUEWAY, avec leur code de série inscrit ;




7. Une fois les émetteurs terminés, sélectionner « **Arrêter la procédure de détection radio** ». Sélectionner « **Suivant** » pour passer à l'écran suivant ;

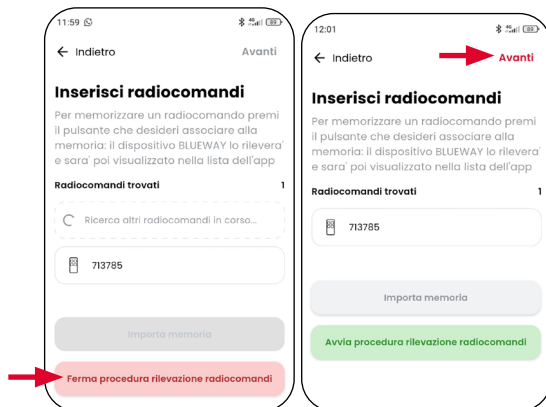

8. Sur cet écran, il est possible de supprimer un ou plusieurs émetteurs ou de sélectionner un émetteur pour :
- Le nommer ;
 - Contrôler ou modifier l'association bouton/canal radio ;

Appuyer sur « **Enregistrer** » pour sauvegarder les modifications effectuées ou sur « **Retour** » pour revenir à l'écran avec la liste des émetteurs.


Sélectionner « **Suivant** » pour pouvoir passer à l'écran de « **Configuration mémoire** » ;

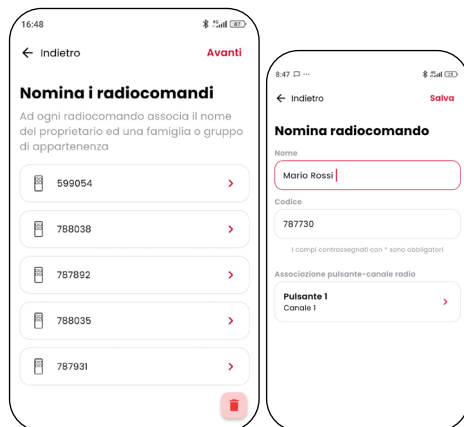


9. Sur l'écran « **Configuration mémoire** », il est possible de visualiser l'espace occupé et libre dans la mémoire ;
10. Une fois le contrôle final de la mémoire effectué, sélectionner « **Suivant** » ;



11. Sur l'écran « **Récapitulatif mémoire** », sélectionner « **Écrire sur la centrale** » pour insérer les nouveaux émetteurs dans la mémoire ;

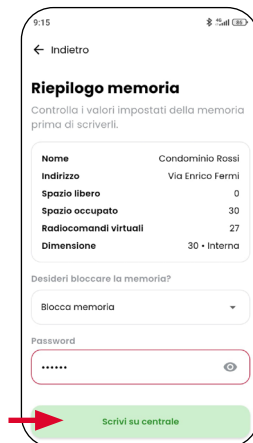

12. L'état d'avancement de l'écriture est visible dans l'encadré ci-dessous.

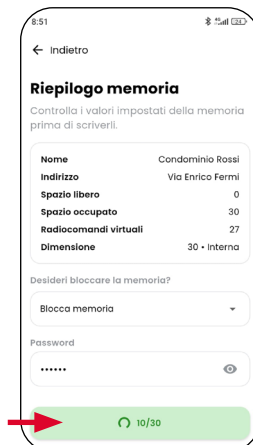


Comment importer une « ancienne » mémoire depuis une carte mémoire (SM) :


Il est possible, si nécessaire, d'importer dans la nouvelle TauApp 2.0 une mémoire créée avec l'ancien système « Tausoft » ou manuellement au préalable.

Pour importer une ancienne mémoire, exécuter les étapes suivantes :

1. Insérer une carte mémoire (SM) dans le connecteur du BLUEWAY ;
2. Alimenter le BLUEWAY via le câble USB-C ;
3. Ouvrir l'application TauApp 2.0 et sélectionner « **Blueway** »
4. Sélectionner « **Configurer émetteurs** » et, par la suite, « **+ Créer une nouvelle mémoire** » ;
5. Saisir le nom et l'adresse de l'installation ;
6. Sélectionner « **Suivant** » ;

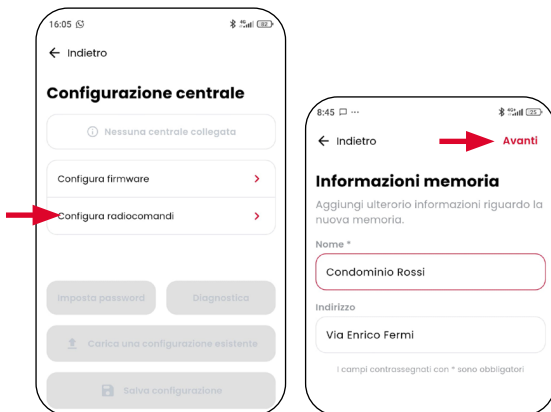

7. Sélectionner « **Importer mémoire** » et attendre la fin de l'opération ;

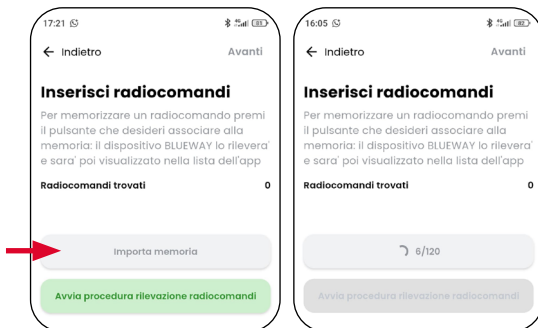


8. Sur ce même écran, une fois l'importation terminée, il sera possible de voir tous les émetteurs trouvés dans l'ancienne carte SM ;

9. Sélectionner « **Suivant** » jusqu'à arriver sur l'écran « **Configuration mémoire** » ;

Sélectionner le type de mémoire et créer les émetteurs virtuels ;

Sélectionner « **Suivant** » ;

10. Une fois arrivé dans le « **Récapitulatif mémoire** », verrouiller la mémoire et insérer le mot de passe (choix conseillé) et enregistrer la mémoire toujours dans cette même carte mémoire (SM).

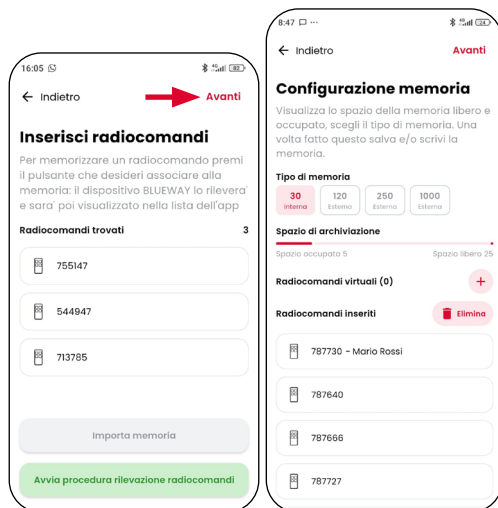

2.7 DÉFINIR UN MOT DE PASSE :

En sélectionnant « **Imposer mot de passe** », il sera possible de définir un mot de passe qui sera demandé à chaque accès au produit TAU spécifique dans lequel il sera inséré. Cela permettra uniquement à la personne qui a configuré ou qui connaît le mot de passe de pouvoir se connecter à ce produit, afin de préserver l'installation des falsifications de la part de tiers.

Le mot de passe doit être composé de 6 caractères alphanumériques.



ATTENTION : si le mot de passe est égaré, il ne sera possible de le récupérer en aucun cas, il est donc conseillé d'utiliser le même mot de passe pour chaque produit TAU. En cas de perte du mot de passe, le produit devra être envoyé à TAU pour la réinitialisation.

2.8 ENREGISTRER LA CONFIGURATION DU PRODUIT:

En sélectionnant la case « Sauvegarder configuration », il sera possible de :

- Enregistrer la configuration des paramètres modifiés (vitesse du moteur, deuxième canal radio, dip-switch...), pour la charger dans un autre produit du même modèle (exemple K130MA sur K130MA) ;

- Nommer la configuration enregistrée et écrire l'adresse de l'installation ;

- Charger la configuration en cas de remplacement du produit par un autre du même modèle (par exemple, une centrale de portail grillée par la foudre).



2.9 CHARGER UNE CONFIGURATION DANS LE PRODUIT:

En sélectionnant la case « **Charger une configuration existante** », il sera possible de charger une configuration du produit précédemment enregistrée, dans le cas d'automatismes identiques où il a été nécessaire de modifier les vitesses du moteur, par exemple, ou en cas de remplacement du produit (dans le cas d'une centrale de portail grillée par la foudre). Dans ce cas, les paramètres relatifs au moteur, les dip-switches virtuels et les sorties configurables seront chargés.



ATTENTION : les informations relatives aux émetteurs et à la course ne seront pas chargées, il sera donc nécessaire d'effectuer un apprentissage de la course. Tandis que pour les émetteurs, consulter le paragraphe correspondant.

3. LISTE DES PRODUITS COMPATIBLES AVEC LE BLUEWAY

Scannez le code QR pour consulter le tableau de compatibilité des produits BLUEWAY, toujours mis à jour :



4. SERVIZIO CLOUD TAU

Si l'on souhaite utiliser le service Cloud de Tau, dans lequel sera enregistrée une copie des fichiers (configurations enregistrées, mémoires radio enregistrées et créées), contacter le service commercial pour la conclusion du contrat annuel.

Il est recommandé d'adhérer au service cloud pour préserver les données enregistrées en cas de changement/panne du smartphone/PC.

Contacts service commercial :

Barbara Zenere: tau01@tauitalia.com



Via Enrico Fermi, 43 - 36066 Sandrigo (VI) - Italy
Tel +39 0444 750190 - Fax +39 0444 750376
info@tauitalia.com - www.tauitalia.com



Foglietto illustrativo

CARTA - Raccolta differenziata. Segui le indicazioni del tuo comune. (N.B.: togliere i punti metallici)



Instruction leaflet

PAPER - Waste separation. Follow the instructions of your city hall. (Note: remove the staples)